


POCKET isolerte kottdører

- 1) En Pocket kottdør monteres ferdig på få minutter. Sjekk at mottatt kottdør er hel og ubeskadiget. Deretter sjekkes det at utsparingsmål i vegg stemmer med utsparingsmål på innkjøpt Pocket kottdør.
- 2) Løft deretter kottdøren inn i veggåpningen. Sjekk at kottdøren er i lodd og vater og skru deretter fast karmen på hengslesiden med en skrue ved hver hengsle.
- 3) Dobbeltsjekk at karmen er i lodd og vater i åpningen, ved behov for å justere, bruk kiler – fest deretter anslagssiden med to skruer, en oppe og en nede inne karmen.
- 4) Sjekk så at døren går greit inn i åpningen. Monter så medfølgende håndtak. Til slutt monteres separat innkjøpt listverk.

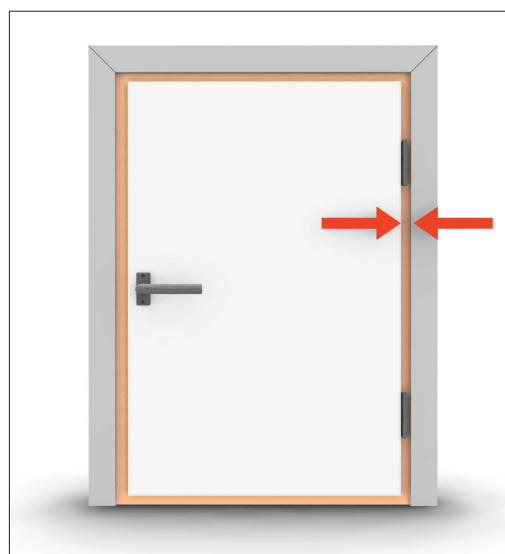

Minimum 20 mm avstand mellom dørkant og belistning.

VIKTIG!

Når karmen skal belistes: Pass på at avstanden mellom belistning og kanten på døren på hengslesiden er 20 mm.

Produsent:

Scanflex AS • Postboks 155, 4795 Birkeland
Telefon: 37 28 00 00 • Faks: 37 28 00 10
pocket@scanflex.no • www.pocket.no

Se monteringsveiledning på www.pocket.no